

■ 現在時刻を合わせる

タイマー設定・快眠運転・パワフル運転・
 へや干し運転・るすばん換気運転・
 けつろ防止運転中は時計合せできません。

1

メニュー を押す。

2

↑ ↓ で **時計合せ** を選択し、
決定 を押す。



3

↑ ↓ で現在の時刻を表示させ、
決定 を押す。



4

終了/取消 を押す。

●時計合せをしていない(時刻0:00が点滅している)
 ときは、タイマー設定、快眠運転が使えません。

お知らせ

しょうずな使いかたについて

●冷やし過ぎや暖め過ぎにご注意ください。適度な室内温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞

冷房時…26℃～28℃

暖房時…20℃～22℃

●窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

●エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。
 1.5ヵ月に一度のめやすでお手入れしてください。

知っておいてください

●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。

▶61ページ

●シーズンオフなど、長期間使用しないときはブレーカーを切ってください。

●シーズン中はブレーカーを入れておいてください。暖房運転時、温風が出るまでの時間が短縮されます。

運転条件

●下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	
屋外温度	21℃～43℃
室内温度	21℃～32℃
室内しつど	80%以下
暖房	
屋外温度	－20℃～24℃
室内温度	27℃以下
室内しつど	70%以下
加湿	
屋外温度	－10℃～24℃
室内温度	12℃以上
室内しつど	70%以下
除湿	
屋外温度	10℃～42℃
室内温度	18℃～30℃
室内しつど	80%以下

室内ユニット

■ 標準パネルの場合：光触媒空清フィルターを取り付ける

▶51ページ

■ フラットパネルの場合：銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターを取り付ける


詳細はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。

■ ブレーカーを入れる

●ブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。

運転のしかた


リモコンに表示されている運転内容で運転を開始します。

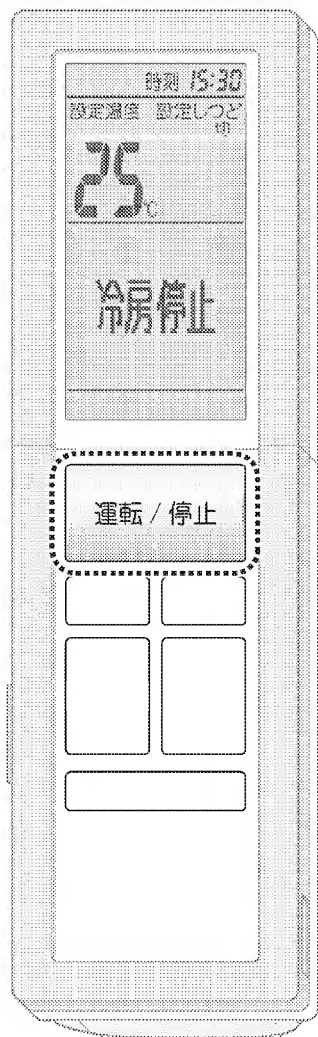

1

運転 / 停止 を押す。

- 本体の運転ランプが点灯します。

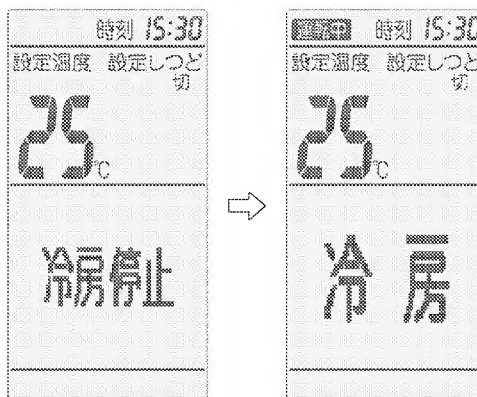

- リモコンに電池を入れたときは、冷房停止、25℃が表示されます。
- 運転モードは以下のページで変更できます。

ダイレクト運転 (冷房・除湿・暖房・加湿)	▶16～19ページ
おまかせ運転	▶20ページ
メニュー 換気・空清運転	▶32ページ

停止したいとき

もう一度
運転 / 停止 を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。



【本体の運転ランプ】


冷房……………青色
除湿冷房・除湿……………緑色
暖房……………赤色
加湿暖房・加湿……………橙色
換気・空清……………白色
おまかせ…エアコンが選んだ
運転モードの色

▶20ページ

- 運転内容は記憶されています。
次回 **運転 / 停止** を押すと
前回と同じ内容で運転します。

設定確認

現在の風量、風向設定、ワイド、換気レベル、タイマー設定を確認することができます。

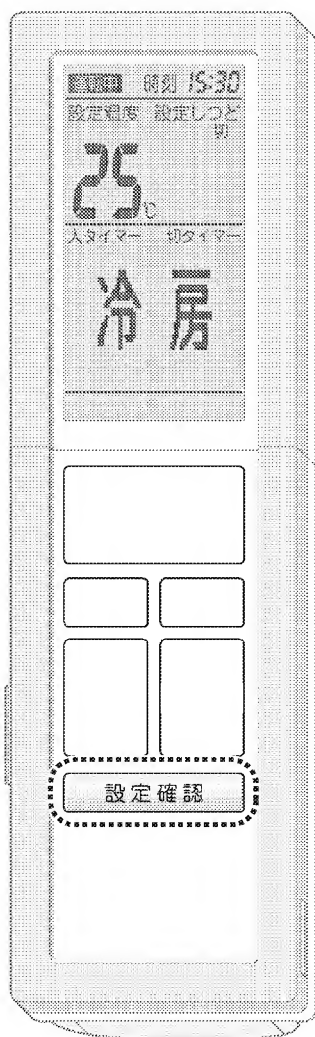


リモコンをエアコン本体に向けて

設定確認 を押す。


- 風量→風向→ワイド→換気レベル→タイマー設定の順で表示が切り換わります。
- **設定確認** を押すごとに表示を切り換えることができます。
- 設定確認中に他のボタンを押すと、設定確認を終了します。
- タイマー設定していないときはタイマー設定を表示しません。運転状況によっては表示されない項目があります。

表示例

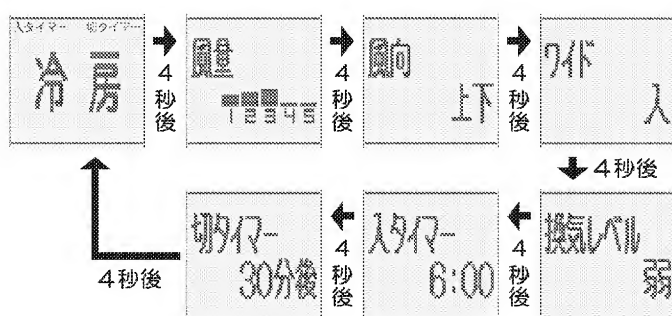


- おまかせ運転のときのみ設定温度・しつどを表示します。


表示例

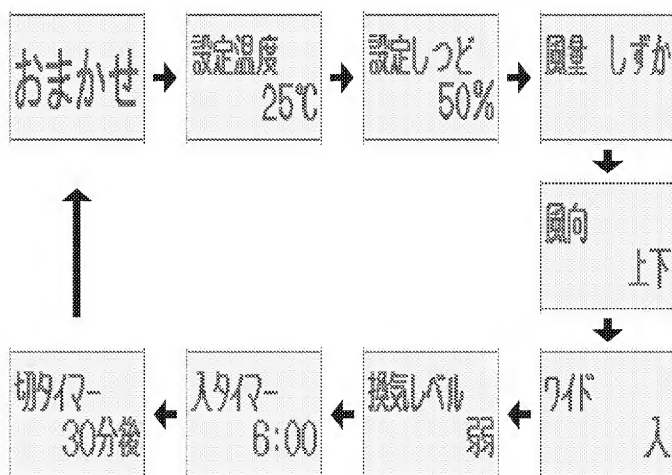

冷房・除湿冷房・除湿運転

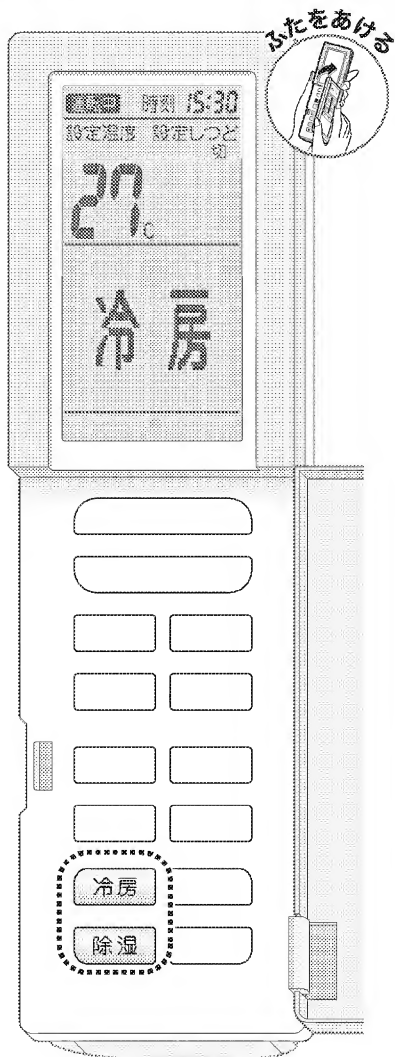

〈ふたを閉じる〉

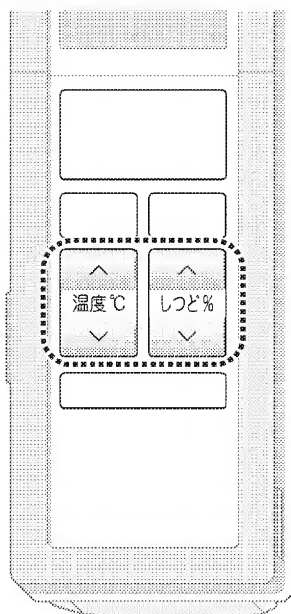

冷房

お部屋の温度を下げたいとき

冷房 を押す。

【本体の運転ランプ】青色が点灯

時刻 15:30
設定温度 設定しつど

27°C

冷房

冷房運転中にしつどを下げたいとき

しつど%
↓

でしつどを下げる。

●除湿冷房運転に切り換わります。

除湿冷房

【本体の運転ランプ】緑色が点灯

- お部屋の温度としつどを下げます。
- 除湿冷房運転中に温度を優先的に下げたい場合は、冷房運転に切り換えることをおすすめします。

時刻 15:30
設定温度 設定しつど

27.50°C

除湿冷房

■風量・風向を変えたいとき ▶21ページ

- 除湿冷房運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

■温度・しつどを変えたいとき

冷房	除湿冷房		
温度°C	18°C～32°Cの範囲で設定できます。 〈おすすめ設定温度は26°C～28°Cです。〉		
しつど%	しつどを下げる と除湿冷房運 転に切り換わ ります。	除湿自動切 換「入」の とき ▶17ページ	連続・50・55・60%・切から選べ ます。切にすると冷房運転に切 り換わります。
		除湿自動切 換「切」の とき	連続・低め・標準・高め・切から 選べます。切にすると冷房運 転に切り換わります。

標準……運転モード、設定温度から決定したしつど (表示例)
 高め……標準より5%高めのしつど
 低め……標準より5%低めのしつど
 連続……除湿を続けます。


設定温度 設定しつど
27°C

除湿

お部屋のしつどを下げたいとき

除湿 を押す。

【本体の運転ランプ】緑色が点灯

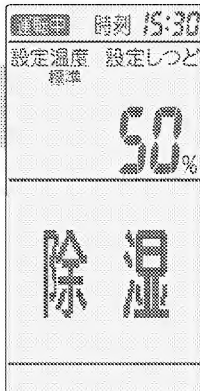

■ 風向を変えたいとき ▶21ページ


- 風量設定は「自動」になります。
風量変更はできません。

■ 温度・しつどを変えたいとき

除湿	
温度℃	標準-3℃ ~ 標準 ~ 標準+1℃
しつど%	連続・50・55・60%から選べます。

標準……除湿運転開始時の室内温度です。
お好みに合わせて上記範囲で微調節できます。
連続……除湿を続けます。

(表示例)



除湿運転について

梅雨や夏の夜間など除湿冷房では肌寒い場合、除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、程よい空気をお部屋に送ります。

- 補助的に空気を暖めることで、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。(室内温度 18℃以上で、屋外温度 10℃以上の場合)
- 冷房・除湿冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一時的にしつどが上がる場合があります。
- 室内温度 18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上昇させる場合があります。屋外温度 10℃未満では、冷暖運転をくり返して除湿運転を行います。

除湿冷房運転について

- 通常の冷房運転より湿気を多く取り除きます。設定温度に到達すると運転を停止するため、設定しつどに到達しない場合があります。しつどを下げるために、室内温度より少し低めの温度設定をおすすめします。

除湿・除湿冷房運転について

- お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定しつどにならない場合があります。

お知らせ

「風量自動」に設定してから、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイないス機能が働きます。

除湿自動切換について

- メニューの機能設定で除湿自動切換「入」にしておくと、除湿運転と除湿冷房運転を自動的に切り換え、お部屋の温度としつどを調節します。初期設定は「入」になっています。▶44ページ
- 除湿冷房運転に切り換わった場合は、除湿運転に比べ吹き出し温度は下がります。
- 除湿冷房運転から除湿運転に切り換わる際にニオイが発生する場合があります。
- 屋外温度が 10℃以下で室内しつどが高いときは、自動的に給気を行い、室内のしつどを下げます。

■ 停止したいとき

運転 / 停止 を押す。


- 本体の運転ランプが消灯します。

■ 再び運転したいとき


運転 / 停止 を押す。

- 前回の運転内容を記憶しています。(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

暖房・加湿暖房・加湿運転

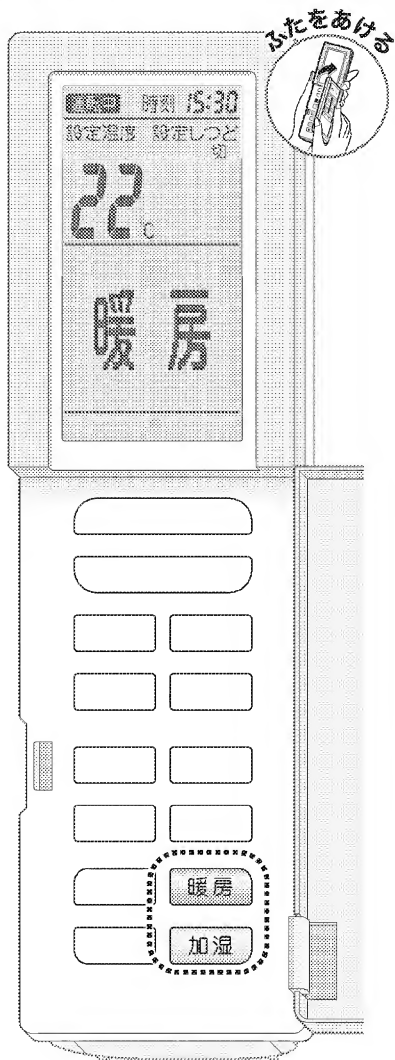

〈ふたを閉じる〉

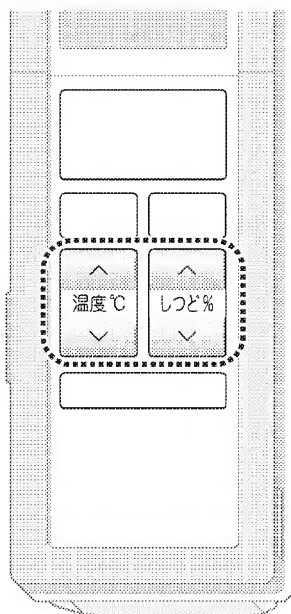

暖房

お部屋の温度を上げたいとき

暖房 を押す。

【本体の運転ランプ】赤色が点灯

時刻 15:30

設定温度 設定しつど

22℃

暖房

暖房運転中にしつどを上げたいとき

↑
しつど% でしつどを上げる。

●加湿暖房運転に切り換わります。

加湿暖房

【本体の運転ランプ】橙色が点灯

- お部屋の温度としつどを上げます。
- しつどボタンでパワフル加湿を選択したときは下記の表示になります。

時刻 15:30

設定温度 設定しつど

22℃ 50%

加湿暖房

22℃

パワフル
加湿

■風量・風向を変えたいとき ▶21ページ

■温度・しつどを変えたいとき

	暖房	加湿暖房
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">↑ 温度℃ ↓</div>	14℃～30℃の範囲で設定できます。 (おすすめの設定温度は20℃～22℃です。)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">↑ しつど% ↓</div>	しつどを上げると加湿暖房運転に切り換わります。	切・40・45・50%・連続・パワフル加湿から選べます。切にすると暖房運転に切り換わります。

連続……………加湿を続けます。

パワフル加湿…加湿ファンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします。